


## 中空材同轴度 (医疗植入物应用)


同轴度计算公式：

	壁薄管材	福雷孔中空棒材
同轴度	$\frac{(WT_{max} - WT_{min}) \times 100}{2 \times WT_{avg}}$	$\frac{(WT_{max} - WT_{min}) \times 100}{2 \times OD}$
比率	壁厚百分比	外径百分比

薄壁管材

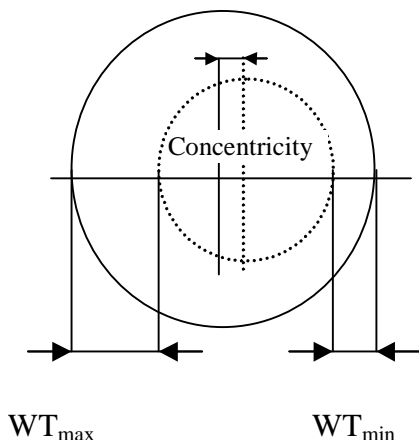

中空材

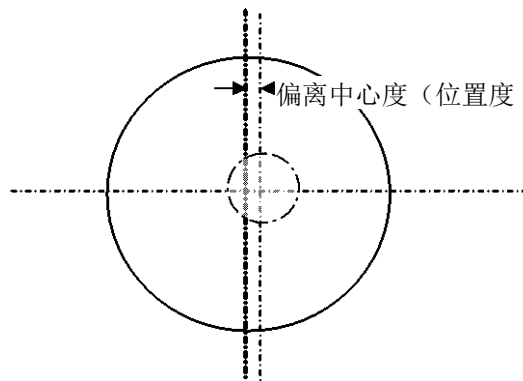

同轴度 %	薄壁管材		中空材	
	不锈钢	钛合金	不锈钢	钛合金
< 0,5	9%	2%	65%	47%
< 1	44%	25%	96%	93%
< 1,2	75%	39%	98%	97%
< 1,6	76%	64%	99%	99%
< 2,5	93%	90%	100%	100%
< 5	100%	100%		
Data	386	542	386	542

**CONCENTRICITY OF CANNULATED BARS FOR IMPLANTS**

FIC 170 rev.: CN MAY 2012 非同轴性质文件

**FORECREU Biometal**

Forécreu SAS. - 地址: Chemin de Saint Amand, F-03600 Malicorne, France - 电话: +33 (0)4 70 64 43 37 - 传真: +33 (0)4 70 09 08 70  
常州福雷孔新材料科技有限公司 - 地址: 常州武进高新区西湖路8号5C103室 - 邮编: 213164 - 电话: 0519 86225260 - 传真: 0519 86225261  
Email: china@forecreu.com - Internet Site: www.forecreu.com.cn